操作パネル　簡単取扱説明書

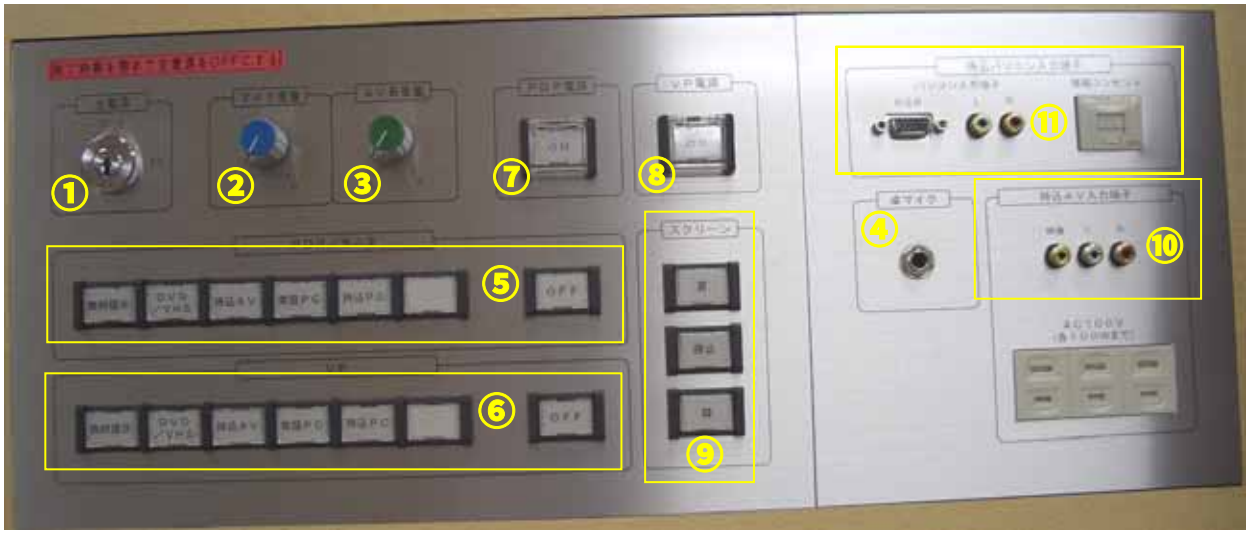

① 主電源
② ﾏｲｸ音量
③ AV系音量
④ 卓ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ
⑤ PDP／教卓ﾓﾆﾀ送出機器選択ｽｲｯﾁ
⑥ VP送出機器選択ｽｲｯﾁ
⑦ PDP電源ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)
⑧ VP電源ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ)
⑨ ｽｸﾘｰﾝｽｲｯﾁ
⑩ 持込AV入力端子
⑪ 持込ﾊﾟｿｺﾝ入力端子
⑫ 備品収納棚

【システムを起動する際は･･･】

1．主電源①にカギをさし、ＯＮ（右方向）へ回し、電源を入れて下さい。

※１　起動時は⑤⑥のＯＦＦボタンが点滅しています。
　　点灯するまで約５～１０秒お待ち下さい。点灯状態になれば使用可能です。

※２　主電源ＯＮにて、教卓機器収容扉の電磁ロックが解除されます。

【有線マイクを使用する際は･･･】

1．教卓内に収納されている有線マイクをジャック④に差し込んで下さい。
2．マイクの音量は②のツマミを回してあげて下さい。

【プロジェクタを使用する際は･･･】

1．VP電源ｽｲｯﾁ⑧を押して電源を入れて下さい。
　※1　起動時は、電源スイッチが赤色点滅から点灯に変わります。
2．スクリーンスイッチ⑨の降ボタンを押し、スクリーンをセットして下さい。
3．送出したい機器（教師用ＰＣ・DVD/VHSﾃﾞｯｷ等）の準備をして下さい。
　※1　持込機器（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・AV機器等）を使用する際は、備品収納棚⑫に収納されているケーブルを使用して、⑩⑪の端子に接続して下さい。
4．VP送出機器選択ｽｲｯﾁ⑥で送出したい機器ボタンを押して下さい。
5．音量を調節する際は、AV系音量③のツマミを回して下さい。
6．終了する際は、ＶＰ電源⑧を押して下さい。
　※1　電源スイッチが赤色点滅になり、数秒後消灯します。
　　（点滅中はシャットダウン中です。誤って押された際は、消灯するまで待ってから再度、ボタンを押して下さい。）
　スクリーンスイッチ⑨の昇ボタンを押して、スクリーンを収納して下さい。

【プラズマディスプレイを使用する際は･･･】

1．PDP電源ｽｲｯﾁ⑦を押して電源を入れて下さい。
2．送出したい機器（教師用ＰＣ・DVD/VHSﾃﾞｯｷ等）の準備をして下さい。
　※1　持込機器（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・AV機器等）を使用する際は、備品収納棚⑫に収納されているケーブルを使用して、⑩⑪の端子に接続して下さい。
3．PDP/教卓ﾓﾆﾀ送出機器選択ｽｲｯﾁ⑤で送出したい機器ボタンを押して下さい。
　※1　教卓モニタにも同じ映像が送出されます。
4．音量を調節する際は、AV系音量③のツマミを回して下さい。
5．終了する際は、ＰＤＰ電源⑦を押して下さい。（赤色点灯から消灯に変わります。）

【システムを終了する際は･･･】

1．教卓機器収容扉を閉めて下さい。
2．主電源のカギをＯＦＦ（左方向）へ回し、電源を切って下さい。
　※1　教卓機器収納扉が開いた状態で電源を切ると、警報音（ピ～）がなります。
　　その際は、扉を閉めると警報音は解除され、電磁ロックされます。
　※2　⑦⑧がＯＮ状態でも、主電源を切るとＯＦＦ状態になります。

OHC(教材提示装置) 簡易取扱説明書

アームを伸ばす、折り畳む時の注意点

手を添える

つまみをゆっくり下げる

アームを伸ばす
白いプレートの上に手を添え、アーム間接部にある
つまみをゆっくり真上にあげてください。

アームを折り畳む
白いプレートの上に手を添え、アーム間接部にある
つまみをゆっくり真下に下げてください。

つまみをゆっくり上げる

電源のオン・オフ

電源ボタン　照明ボタン

電源ボタンを押すと緑色に光り、電源が入ります。

カメラのズーム・フォーカス

ZOOM WHEEL:
上に回すとズームアウト、下に回すとズームインします。

FOCUS- / FOCUS+:
＋か－（手前か奥）を押して焦点を合わせます。
（オートフォーカスはオフになります）

AF:
ボタンを押すとオートフォーカスがオン・オフします。
（オンの場合は緑、オフの場合は白に点灯します）

DVD／ビデオデッキ　簡単取扱説明書

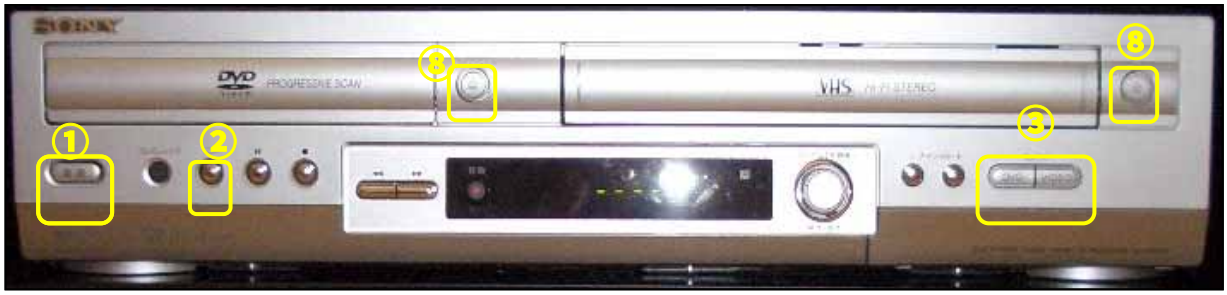

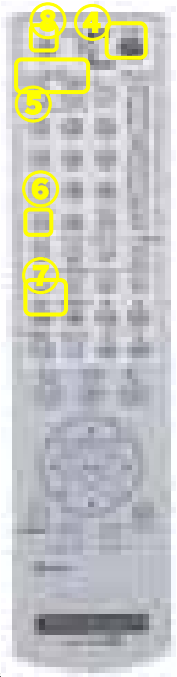

① 主電源ボタン
② 再生ボタン
③ DVD／ビデオセレクトボタン
④ 主電源ボタン（リモコン）
⑤ DVD／ビデオセレクトボタン（リモコン）
⑥ 音声切替ボタン（リモコン）
⑦ 再生ボタン（リモコン）
⑧ 取り出しボタン

【使用する際は・・・】

1. 主電源ボタン①又は④にて、電源を入れます。
2. 使用する教材にあわせ、DVD／ビデオセレクトボタン③又は⑤を押して下さい。
3. 再生ボタン②又は⑦にて、再生して下さい。
   ※ 二か国語放送等の教材にて、音声切替が必要な際は、音声切替ボタン⑥を押して下さい。

【終了する際は・・・】

1. 取り出しボタン⑧を押し、教材を取り出して下さい。
2. 主電源ボタン①又は④にて、電源を切ります。